



SGH-F250

Uživatelská příručka



Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Informace o autorských právech

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B013212
- Java™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis



Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 41.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu.

V této příručce jsou použity následující ikony:

-  Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
- Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
- [] Označuje tlačítko na telefonu. Například []
- < > Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například <Menu>



- **Fotoaparát nebo videokamera**
Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci Fotoaparát.

Speciální funkce telefonu



- **Synchronizace s aplikací Windows Media Player**
Přenos hudebních souborů do telefonu přímo z aplikace Windows Media Player.



- **Hudební přehrávač**
Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů. Při poslouchání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.



- **Java**

Užijte si nainstalované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Editor obrázků**

Upravte a ozdobte své fotografie.



- **FM rádio**

Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.



- **Režim offline**

Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné používat jeho funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením v letadle.



- **Bluetooth**

Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.



- **Zpráva SOS**

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům.



- **Hlasový záznamník**

Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Začínáme 6

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu	6
Zapnutí nebo vypnutí	7
Rozvržení telefonu	7
Tlačítka a ikony	8
Funkce pro přístup do menu	11
Zadávání textu	12
Upravte si telefon	13
Používání volitelné paměťové karty	16

Více než jen telefon 17

Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů	17
------------------------------	----

Používání fotoaparátu	18
Přehrávání hudby	20
Poslech FM rádia	23
Procházení webu	25
Používání části Kontakty	25
Odesílání zpráv	26
Čtení zpráv	27
Používání funkce Bluetooth	28

Funkce menu 30

Uvedeny všechny funkce menu

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 41

Přehled funkcí menu

Režim menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu.

1 Záznamy hovorů

- 1 Poslední kontakty
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Odchozí hovory
- 4 Přijaté hovory
- 5 Odstranit vše
- 6 Správce hovorů

2 Kontakty

- 1 Seznam kontaktů
- 2 FDN kontakty
- 3 Vytvořit kontakt
- 4 Skupina
- 5 Rychlé vytáčení
- 6 Moje vizitka
- 7 Vlastní číslo
- 8 Správa
- 9 Číslo služby¹

3 Hudba

- 1 Hudební přehrávač
- 2 Rozpoznávání hudby

4 Prohlížeč

- 1 Domácí stránka
- 2 Záložky
- 3 Zadat URL
- 4 Smazat paměť
- 5 Nastavení serveru
- 6 Stávající server

5 Zprávy

- 1 Napsat zprávu
- 2 Moje zprávy
- 3 Šablony
- 4 Odstranit vše
- 5 Nastavení
- 6 Zprávy SOS
- 7 Vysílání
- 8 Stav paměti

6 Moje soubory

- 1 Obrázky
- 2 Vídea
- 3 Hudba

6 Moje soubory

- 4 Zvuky
- 5 Jiné soubory
- 6 Paměťová karta²
- 7 Stav paměti

7 Aplikace

- 1 Budík
- 2 Kalendář
- 3 Záznamník
- 4 FM rádio
- 5 Svět JAVA
- 6 Editor obrázků
- 7 Bluetooth
- 8 Poznámka
- 9 Světové hodiny
- 10 Kalkulačka
- 11 Převodník
- 12 Časovač
- 13 Stopky
- 14 SIM application toolkit¹

8 Fotoaparát

9 Nastavení

- 1 Nastavení telefonu
- 2 Nastavení osvětlení
- 3 Nastavení displeje
- 4 Nastavení zpráv
- 5 Nastavení hovorů
- 6 Nastavení kontaktů
- 7 Nastavení kalendáře
- 8 Nastavení prohlížeče
- 9 Nastavení hudebního přehrávače³
- 10 Nastavení sítě
- 11 Nastavení zabezpečení
- 12 Průvodce nastavením
- 13 Nastavení paměti
- 14 Obnovit nastavení

-
1. Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.
 2. Dostupné pouze tehdy, když je vložena paměťová karta.
 3. V závislosti na poskytovateli služeb se namísto tohoto menu může zobrazovat menu **Nastavení Přehrávače hudby**.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.




Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Příprava a nabíjení telefonu

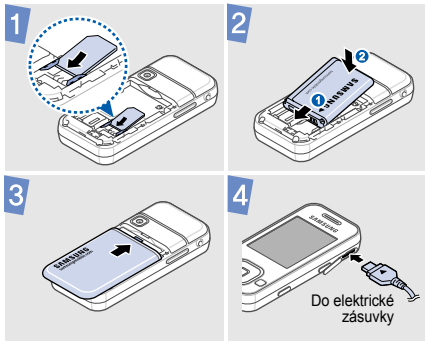

Sundání krytu baterie

Zatlačte kryt dolů a
sundejte jej, když je
telefon otevřen.



Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí


1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [📞].
3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <OK>.
4. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle vlastních představ.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [📞].

Rozvržení telefonu

Pohled zepředu

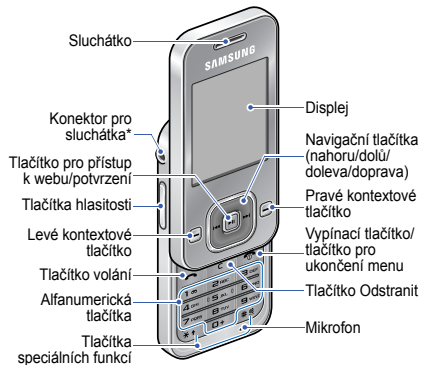

* Pro sluchátka s 3,5mm konektorem: určeno pouze k poslechu hudby a rádia

Pohled zezadu



* Pro sluchátka s konektorem S20



Při zavření telefonu se automaticky zamykají odkrytá tlačítka, aby bylo zabráněno jejich náhodnému stisknutí. Klávesnici odemknete stisknutím **<Odemk.>** a potom **<OK>**.

Tlačítka a ikony

Tlačítka



Provedení funkce uvedené na spodním řádku displeje.



V základním režimu umožňuje přímý přístup k menu:

- Nahoru: Režim Moje nabídka
- Dolů/doleva/doprava: oblíbená menu

V režimu menu umožňují pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu menu umožňuje výběr označené položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.



Stisknutím a podržením [1] v základním režimu přistoupíte k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [0].



Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí.



Stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.



Nastavení hlasitosti telefonu.



Stisknutím v základním režimu spustíte hudební přehrávač.















Stisknutím a podržením v základním režimu zapnete fotoaparát.














V režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam.

Ikony

Na displeji mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

	Síla signálu
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby nebo režim offline
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Je nastaveno upozornění
	Stav sítě GPRS (2.5G)
	Stav sítě EDGE
	Procházení Internetu

	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Domácí oblast
	Oblast kanceláře
	Funkce Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Jedna ze schránek zpráv je plná
	Nová zpráva: <ul style="list-style-type: none">  : SMS  : MMS  : E-mail  : Hlasová pošta

	Je vložena paměťová karta
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Nastavení profilu: <ul style="list-style-type: none"> •  : Normální •  : Tichý •  : Vozidlo •  : Schůzka •  : Venku •  : Offline •  : Vytvořeno uživatelem
	Stav baterie

Funkce pro přístup do menu

Vyberte možnost	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <Zvolit> nebo [▶] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše. Stisknutím [Ⓢ] se vrátíte do základního režimu.
Používání čísel menu	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim. Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.
Režim ABC	<p>Když chcete zadat slovo:</p> <p>Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.</p>

Režim T9

Když chcete zadat slovo:

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9].
2. Než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.
3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#].
Jinak zobrazte alternativní slova stisknutím [0].

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

Stiskněte tlačítka s požadovanými symboly.

Další funkce

- Stisknutím [1] zadáte interpunkční znaménka a zvláštní znaky.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Kurzor přesunete stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky.
- Stisknutím a podržením [C] vymažete celý displej.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

Změna vlastností profilu:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Profily telefonu**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte položku **Upravit**.

4. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón hlasového hovoru**.
5. Stisknutím [doleva] nebo [doprava] vyberte kategorii zvonění.
6. Vyberte vyzvánění.
7. Stiskněte **<Volby>** a vyberte položku **Uložit profil**.

Změna zvukového profilu:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Profily telefonu**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Hlasitost tónů klávesnice

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [hlasitost].

Pozadí v základním režimu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Úvodní obrazovka** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázků.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte **<Zvolit>** a potom **<Uložit>**.

Zkratky menu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení telefonu → Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.

Tichý profil

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete aktivovat tichý profil. Stiskněte a podržte [**#**] v základním režimu.

Zámek telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení zabezpečení → Zámek tel.**
2. Vyberte možnost **ZAP**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

Používání volitelné paměťové karty


Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.

- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Odstraňte kryt baterie a baterii.
2. Odemkněte kryt karty a zvedněte jej.
3. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem nahoru.

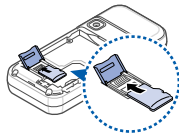

-
4. Zavřete kryt karty a zamkněte jej.
 5. Vložte baterii a nasadte kryt baterie.

Vyjmutí paměťové karty



1. Sejměte kryt baterie, vyjměte baterii a otevřete kryt karty.
2. Vyndejte kartu ze slotu.
3. Vložte baterii a nasadte kryt baterie.

Více než jen telefon



Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi

Volání a příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [].
Stisknutím [hlasitost] lze nastavit hlasitost.
3. Stisknutím [] ukončíte volání.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, otevřete telefon. Pokud je již telefon otevřen, stiskněte [].
2. Stisknutím [] ukončíte volání.

Použití funkce hlasitý odposlech

Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím [▶||] a potom <Ano>.

Dalším stisknutím [▶||] přepnete zpět na sluchátko.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte druhému účastníkovi během hovoru.
První hovor bude podržen.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte položku **Konference**.
3. Další účastníky přidáte opakováním kroků 1 a 2.
4. Během konferenčního hovoru:
 - Pokud chcete mít soukromý rozhovor s jedním účastníkem, stiskněte <Volby> a vyberte položku **Rozdělit**.

- Pokud chcete odpojit jednoho účastníka, stiskněte <Volby> a vyberte možnost **Odebrat**.

5. Konferenční hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva. Neblokujte objektiv prsty.
3. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy.

-
4. Stisknutím [▶||] nebo [fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
 5. Chcete-li pořídít další fotografii, stiskněte <📷> nebo [fotoaparát].

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [fotoaparát].
2. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.

-
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
 4. Stisknutím [▶||] nebo [fotoaparát] spustíte nahrávání.
 5. Stisknutím [▶||], <📺> nebo [fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
 6. Stisknutím <📷> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání hudby

Příprava hudebních souborů

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu.
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. Informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Samsung PC Studio.
- Příjem přes Bluetooth.
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. Viz další část.
- Synchronizace hudebních souborů s aplikací Windows Media Player. Viz s. 21.



- Formát souboru nelze změnit úpravou názvu nebo přípony souboru.
- Pokud se přípona neshoduje s formátem souboru, soubor nebude do seznamu skladeb přidán.

Kopírování hudebních souborů do telefonu

1. Vložte do telefonu paměťovou kartu.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení telefonu → Připojení k počítači → Velkokapacitní paměťové zařízení**.
3. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.

-
4. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
 5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
 6. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Hudební soubory můžete zkopírovat na paměťovou kartu synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení telefonu → Připojení k počítači → Přehrávač médií**.

-
2. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
 3. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
 4. Zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
 5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
 6. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.
 7. Po dokončení synchronizace odpojte telefon od počítače.

Přehrávání hudebních souborů

1. V základním režimu stiskněte [🎵].
2. Hudební soubory přehrajete stisknutím [▶||].
3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
 - ▶||: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
 - Doleva: restartování přehrávání. Stisknutím během 3 sekund po spuštění přehrávání se vrátíte k předchozímu souboru. Stisknutím a podržením přejdete zpět v souboru.
 - Doprava: přeskočení na následující soubor. Stisknutím a podržením přejdete dopředu v souboru.

- Nahoru: otevření seznamu skladeb.
 - Hlasitost: upravení hlasitosti.
4. Stisknutím [dolů] přehrávání zastavíte.

Vytvoření seznamu skladeb

Na paměťové kartě můžete vytvořit seznam skladeb s oblíbenou hudbou.

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte <Volby> a vyberte položku **Otevřít seznam skladeb** → **Vše** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte položku **Vytvořit seznam skladeb**.

-
3. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte [▶||].
 4. Vyberte přidáný seznam skladeb.
 5. Stiskněte <Volby> a vyberte položku **Přidat** → zdroj.
 6. Vyberte seznam skladeb nebo vyberte požadované soubory a stiskněte <Přidat>.
 7. Hudbu přehrajete stisknutím [▶||].

Poslech FM rádia



- K poslechu rádia použijte buď sluchátka s 3,5mm konektorem nebo sluchátka s konektorem S20. Kvalita zvuku se může lišit.
- Při poslouchání rádia se sluchátka s 3,5mm konektorem k telefonu nepřipojujte cestovní adaptér ani datový kabel. Adaptér nebo kabel by mohly narušit funkci sluchátek jako rádiové antény.

Poslech rádia

1. Připojte konektor sluchátek, která slouží jako rádiová anténa, k multifunkčnímu konektoru nebo konektoru pro sluchátka na telefonu.
2. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Aplikace** → **FM rádio**.

3. Stisknutím [▶||] rádio zapnete.
4. Při prvním spuštění FM rádia proveďte automatické naladění stisknutím <Ano>. Dostupné rádiové stanice se automaticky uloží.
5. Stisknutím [nahoru] nebo [dolů] vyberte uloženou rádiovou stanici. Nebo vyhledejte požadovanou rádiovou stanici stisknutím [doleva] a [doprava].
6. Stisknutím [▶||] rádio vypnete.

Uložení rádiových stanic

Automatické ladění:

1. Na obrazovce rádia stiskněte <Volby> a vyberte položku **Samoladicí**.
2. Potvrďte stisknutím <Ano>. Dostupné rádiové stanice se automaticky uloží.

Ruční nastavení:

1. Na obrazovce rádia, můžete stisknutím [doleva] a [doprava] najít požadovanou stanici.
2. Stiskněte <Volby> a vyberte položku **Přidat k oblíbeným položkám**.

Procházení webu

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [►II]. Otevře se domovská stránka poskytovatele služeb.

Procházení webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [nahoru] nebo [dolů].
- Položku vyberete stisknutím <✓> nebo [►II].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte <Zpět> nebo [C].
- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím a podržením [C].
- Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím <Volby>.

Používání části Kontakty

Přidání kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <Volby>.
2. Vyberte možnost **Uložit** → umístění v paměti → **Nové**.
3. Pokud jste vybrali možnost **Telefon**, zvolte typ čísla.
4. Zadejte kontaktní údaje.
5. Stisknutím <Uložit> nebo [►II] kontakt uložíte.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <Kontakty>.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.

3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [↩] jej vytočte, nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [▶||].

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Pouze odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stisknutím [▶||] zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte [▶||].
4. Vyberte možnost **Obrázek** nebo **video** a přidejte obrázek nebo videoklip.
5. Vyberte možnost **Hudba** nebo **zvuk** a přidejte hudební soubor nebo zvukový klip.
6. Vyberte možnost **Text**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte [▶||].

-
8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
 9. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
 10. Stisknutím [▶II] zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte [▶II].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte [▶II].

-
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
 7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
 8. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
 9. Zadejte e-mailové adresy.
 10. Stisknutím [▶II] e-mail odešlete.

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijatá pošta**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat nový mail**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **<Volby>** a vybráním položky **Stáhnout**.

Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášení dat mezi nimi, používání handsfree nebo ovládání telefonu na dálku.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu** → **ZAP** umožníte ostatním zařízením nalézt váš telefon.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace → Bluetooth → Moje zařízení → Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.
4. Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód, spárování bude dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, například **Kontakty**, **Moje soubory**, **Kalendář** nebo **Poznámka**.
2. Vyberte položku.

-
3. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat přes → Bluetooth**.
 4. Pokud odesíláte kontakt, vyberte údaje, které chcete odeslat.
 5. Vyhledejte a vyberte zařízení.
 6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.

Příjem dat

1. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.
2. Potvrďte příjem stisknutím **<Ano>**.

Funkce menu

Uvedeny všechny funkce menu

V této části jsou krátce vysvětleny funkce menu v telefonu.

Záznamy hovorů

Menu	Popis
Poslední kontakty, Zmeškané hovory, Odchozí hovory, Přijaté hovory	Zobrazení posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.
Odstranit vše	Odstranění všech záznamů o každém typu hovoru.

Menu	Popis
Správce hovorů → Doba hovoru	Zobrazení záznamu doby odchodů a přijatých hovorů.
Správce hovorů → Cena hovoru	Zobrazení ceny za hovory, pokud SIM karta funkci podporuje.
Správce hovorů → Seznam odmítnutých	Vytvoření seznamu telefonních čísel, která chcete odmítnout.

Kontakty

Menu	Popis
Seznam kontaktů	Hledání kontaktů v části Kontakty.

Menu	Popis
FDN kontakty	Pokud SIM karta podporuje tuto funkci, můžete vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu FDN (Fixed Dialling Number), ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla.
Vytvořit kontakt	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.
Skupina	Organizace kontaktů ve skupinách volajících.
Rychlé vytáčení	Přiřazení čísla rychlé volby nejčastěji volaným číslům.
Moje vizitka	Vytvoření vizitky a její odeslání jiným osobám.

Menu	Popis
Vlastní číslo	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.
Správa	Správa kontaktů nebo změna výchozího nastavení pro Kontakty.
Číslo služby	Zobrazení seznamu SDN (Service Dialling Number) přiřazeného poskytovatelem služeb, pokud SIM karta funkci podporuje.

Hudba

Menu	Popis
Hudební přehrávač	Poslech hudby. Můžete také vytvořit vlastní seznamy skladeb.
Rozpoznávání hudby	Přístup k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbě, kterou posloucháte. Pro tuto službu použijte stejný profil připojení jako pro přístup k webu. Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Prohlížeč

Menu	Popis
Domácí stránka	Připojení telefonu k síti a načtení domovské stránky poskytovatele webových služeb.
Záložky	Uložení adres URL, aby bylo možné rychle otevřít webové stránky.
Zadat URL	Zadání adresy URL a otevření příslušné webové stránky.
Smazat paměť	Vymazání mezipaměti, což je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
Nastavení serveru	Nastavení profilů pro připojení webového prohlížeče.

Menu	Popis
Stávající server	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k webu.

Zprávy

Menu	Popis
Napsat zprávu	Vytvoření a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv.
Moje zprávy	Otevření zpráv, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo odeslat.
Šablony	Vytváření a používání šablon často používaných zpráv nebo pasáží.

Menu	Popis
Odstranit vše	Odstranění všech zpráv v jednotlivých schránkách.
Nastavení	Nastavení různých možností posílání zpráv.
Zprávy SOS	Nastavení možností pro odesílání a příjem zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, stiskněte 4krát [hlasitost], když je telefon zavřený a odkrytá tlačítka zamknuta.
Vysílání	Přístup k přijatým informačním zprávám nebo změna nastavení pro příjem informačních zpráv.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.

Moje soubory

Menu	Popis
Obrázky, Video, Hudba, Zvuky, Jiné soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům.
Paměťová karta	Přístup k souborům uloženým na paměťové kartě. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.

Aplikace

Menu	Popis
Budík	Nastavení budíku nebo upozornění na událost na určitý čas.
Kalendář	Sledování plánu.
Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jiných zvuků.
FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu.
Svět JAVA	Přístup k Java hrám a aplikacím.
Editor obrázků	Úpravy fotografií pomocí různých nástrojů.
Bluetooth	Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.

Menu	Popis
Poznámka	Vytváření poznámek o důležitých věcech a správa poznámek.
Světové hodiny	Nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.
Kalkulačka	Provádění aritmetických funkcí.
Převodník	Provádění převodů, například délkových a teplotních.
Časovač	Nastavení doby, kterou bude telefon odpočítávat.
Stopky	Měření uplynulého času.
SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

Fotoaparát

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Nastavení

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Profily telefonu	Změna nastavení zvuku telefonu pro různé události nebo situace.
Nastavení telefonu → Jazyk	Výběr jazyka textů na displeji.
Nastavení telefonu → Zkratky	Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Tlačítko [nahoru] je pevně definovaná zkratka pro režim Moje nabídka.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Datum a čas	Změna času a data zobrazeného na telefonu.
Nastavení telefonu → Tlačítko hlasitosti	Nastavení funkce tlačítka [hlasitost] při stisknutí a podržení při příchozím hovoru.
Nastavení telefonu → Zobrazit informace o volajícím	Nastavení zobrazení nebo blokování informací o volajícím pro všechny zmeškané hovory a příchozí zprávy.
Nastavení telefonu → Moje nabídka	Nastavení vlastního menu s oblíbenými položkami menu, které lze snadno otevřít stisknutím [nahoru] v základním režimu.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Nastavení vysouvání	Nastavení toho, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření, když telefon zvoní, a na zavření při používání některé funkce.
Nastavení telefonu → Připojení k počítači	Výběr režimu rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k jinému zařízení přes rozhraní USB.
Nastavení osvětlení → Doba podsvícení	Výběr doby, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý, když se telefon nepoužívá.
Nastavení osvětlení → Jas	Nastavení jasu displeje pro různé světelné podmínky.

Menu	Popis
Nastavení osvětlení → Osvětlení klávesnice	Nastavení osvětlení klávesnice.
Nastavení displeje → Úvodní obrazovka	Nastavení základní obrazovky pro hlavní displej.
Nastavení displeje → Zobrazení textu	Změna nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.
Nastavení displeje → Místní menu	Zobrazení seznamu, který obsahuje možnosti menu.
Nastavení displeje → Styl při vytáčení	Změna nastavení pro displej při vytáčení.

Menu	Popis
Nastavení displeje → Pozdrav	Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.
Nastavení displeje → Přejížděcí efekt menu	Vyberte přechod, který se použije při procházení mezi menu.
Nastavení zpráv	Nastavení různých možností pro posílání zpráv.
Nastavení hovorů	Nastavení možností pro funkce volání.
Nastavení kontaktů → Rychlé vytáčení	Přiřazení čísel rychlé volby nejčastěji volaným číslům.
Nastavení kontaktů → Uložit nové kontakty do	Výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů.

Menu	Popis
Nastavení kontaktů → Vlastní číslo	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.
Nastavení kalendáře → Týden začít	Nastavení dne, kterým začíná týden v kalendáři.
Nastavení kalendáře → Výchozí zobrazení podle	Výběr výchozího režimu zobrazení kalendáře.
Nastavení prohlížeče	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.

Menu	Popis
Nastavení hudebního přehrávače/ Nastavení Přehrávače hudby	V závislosti na poskytovateli služeb zde může být jedno z těchto menu: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení hudebního přehrávače: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudby. • Nastavení Přehrávače hudby: změna výchozího nastavení pro přehrávání hudby. Také výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k serveru pro přenos videa.
Nastavení sítě → Vybrat síť	Výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě.

Menu	Popis
Nastavení sítě → Režim sítě	Změna na vhodné pásmo při cestování do zahraničí.
Nastavení zabezpečení → Zámek tel.	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Nastavení zabezpečení → Zámek SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM, přiřazením blokovacího hesla karty SIM.
Nastavení zabezpečení → Zámek PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.
Nastavení zabezpečení → Zámek soukromí	Zamknutí přístupu k záznamům o volání, ke kontaktům, zprávám a k souborům.

Menu	Popis
Nastavení zabezpečení → Režim pevné volby	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud SIM karta funkci podporuje.
Nastavení zabezpečení → Změnit heslo	Změna hesla telefonu.
Nastavení zabezpečení → Změnit kód PIN	Změna kódu PIN.
Nastavení zabezpečení → Změnit kód PIN2	Změna aktuálního kódu PIN2, pokud SIM karta funkci podporuje.

Menu	Popis
Nastavení zabezpečení → Mobilní stopař	Nastavení telefonu, aby automaticky odeslal přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům, když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.
Průvodce nastavením	Rychlé upravení základních nastavení telefonu. Vyberte požadovanou možnost pro každé nastavení podle zobrazených pokynů.

Menu	Popis
Nastavení paměti	Změna nastavení souvisejících s paměťovou kartou a kontrola informací o aktuálně využité paměti. Můžete také vymazat paměť.
Obnovit nastavení	Obnovení nastavení telefonu, která jste změnili.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2.0 W/kg.¹

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.526 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

-
1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2.0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasné označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.

2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.

3. Stiskněte [].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel.

Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.

- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.

- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypřela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odнесите je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-F250

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) : EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) : EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) : EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.29.


Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

- * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18103A
Czech. 03/2008. Rev. 1.0